

Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию

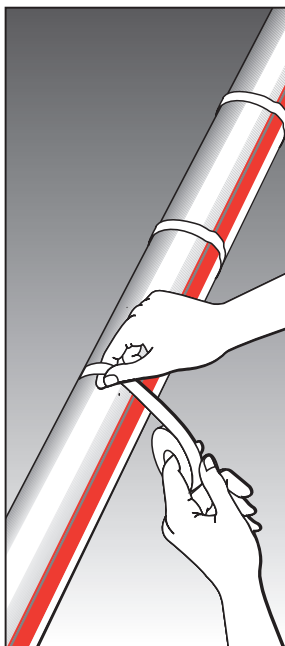

Саморегулируемые и
самоограничивающиеся
греющие кабели


1	Общая информация	Стр. 1
2	Выбор греющего кабеля	Стр. 3
3	Монтаж греющего кабеля	Стр. 3
4	Монтаж компонентов	Стр. 13
5	Термостаты	Стр. 18
6	Теплоизоляция и маркировка	Стр. 19
7	Электроснабжение и защита	Стр. 21
8	Испытания греющего кабеля	Стр. 21
9	Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт	Стр. 23
10	Повреждение греющего кабеля	Стр. 24
11	Рекомендации по поиску и устранению неисправностей	Стр. 24

1 Общая информация

Использование Руководства


Настоящее Руководство по монтажу и техническому обслуживанию предназначено для саморегулируемых и самоограничивающихся систем электрообогрева Raychem для теплоизолированных трубопроводов и сосудов. Для получения информации по другим областям применения систем обогрева свяжитесь с местным представительством компании Tyco Thermal Controls.

Саморегулируемые греющие кабели BTV, QTVR, KTV и XTV

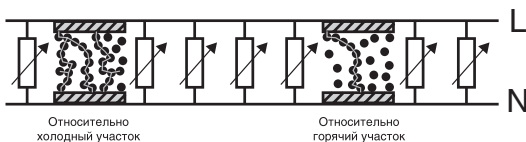





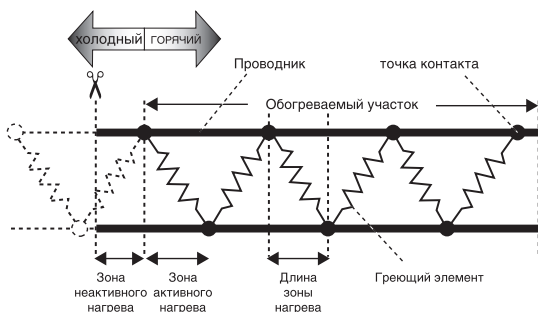




- ♦ Мощность обогрева зависит от температуры. По мере того как температура трубы возрастает, мощность обогрева уменьшается.
- ♦ При высоких температурах полимер расширяется, снижая количество проводящих дорожек и таким образом уменьшая проходящий между проводниками ток.
- ♦ При низких температурах количество токопроводящих дорожек велико и в кабеле протекает большой ток.

Самоограничивающиеся греющие кабели VPL



Для действия фирменной гарантии необходимо выполнять все требования настоящего Руководства и требования инструкций, прилагаемых к монтажным комплектам. Монтаж систем обогрева должен удовлетворять всем применимым к системам электрообогрева национальным и местным нормам и требованиям.

Условия для безопасной эксплуатации: см. сертификаты

BASEEFA		
Номер сертификата		Код
BTV:	BAS98ATEX2338X	 II 2 GD EExe II T6
QTVR:	BAS98ATEX2337X	 II 2 GD EExe II T4
KTV:	BAS98ATEX2335X	 II 2 GD EExe II 226°C(T2)
XTV:	BAS98ATEX2336X	 II 2 GD EExe II T3 and 240°C(T2)
VPL:	BAS00ATEX2163X	 II 2 GD Ex es II T*
*в соответствии с проектом		
PTB		
Номер сертификата		Код
BTV:	PTB 98 ATEX 1102 X	 II 2 G/D EEx e(m) II T6 IP66 T80°C
QTVR:	PTB 98 ATEX 1103 X	 II 2 G/D EEx e(m) II T4 IP66 T130°C
KTV:	PTB 98 ATEX 1104 X	 II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/226°C(T2) IP66 T130°C, T195°C, T226°C
XTV:	PTB 98 ATEX 1105 X	 II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/250°C(T2) IP66 T130°C, T195°C, T250°C

Номинальное напряжение питания

BASEEFA	BTV1, QTVR1, KTV1, XTV1, VPL1: 110V, 120V BTV2, QTVR2, KTV2, XTV2, VPL2: 230V, 254V
PTB	BTV2, QTVR2, KTV2, XTV2: 230V, 254V

	BTV	QTVR	XTV-T3	XTV-T2	KTV	VPL
Мин. радиус изгиба при 20°C при -60°C	15 мм 35 мм	15 мм 35 мм	15 мм 50 мм	15 мм 50 мм	25 мм 50 мм	20 мм 20 мм
Минимальная температура монтажа	-60°C	-60°C	-60°C	-60°C	-60°C	-60°C
Максимальная поддерживаемая температура	65°C	110°C	120°C	120°C	150°C	см. табл. ниже
Максимальная допустимая температура (не более 1000 ч в сумме при вкл. питания)	85°C	110°C	215°C	215°C	215°C	-
Максимальная допустимая температура (при выкл. питания)	-	-	-	-	-	250°C
Температура самоограничения в соотв. с EN50 019, F.1.2	T6	T4	T3	T2	T2	по проекту

Характеристики кабелей VPL1 и VPL2

Кабель	110V	Кабель	230V	254V
5VPL1-CT	235°C	5VPL2-CT	230°C	225°C
10VPL1-CT	215°C	10VPL2-CT	210°C	200°C
15VPL1-CT	190°C	15VPL2-CT	180°C	145°C
20VPL1-CT	150°C	20VPL2-CT	150°C	н/д

Предупреждение

Как и при использовании любого электрического оборудования, работающего от высокого напряжения, повреждение греющего кабеля или компонентов системы обогрева, или неправильный монтаж, способный привести к проникновению влаги в систему или ее загрязнению, может привести к замыканию, искрению и возгоранию.

Не соединяйте проводники греющего кабеля вместе, так как это вызовет короткое замыкание.

Все неприсоединенные к чему-либо концы греющих кабелей должны быть изолированы с помощью концевой заделки, разрешенной к применению Tyco Thermal Controls.

Для предотвращения возгорания или взрыва во взрывоопасных зонах, следует убедиться, что максимальная температура оболочки греющего кабеля ниже температуры самовоспламенения газов во взрывоопасной зоне.

2

Выбор греющего кабеля

Следует убедиться, что установленные на каждый из трубопроводов/сосудов греющие кабели соответствуют проектной документации. Для выбора подходящего греющего кабеля с учетом тепловых, химических, электрических и механических особенностей места монтажа, воспользуйтесь документацией к продуктам Tyco Thermal Controls, руководствами по проектированию или программой TraceCalc.

3

Выбор греющего кабеля

3.1

Хранение греющего кабеля

Греющий кабель и компоненты должны храниться в чистом и сухом месте при температуре от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и быть защищены от механических повреждений.

3.2

Предмонтажная проверка

Проверка полученных материалов

- ♦ Необходимо проверить полученные греющие кабели и компоненты на предмет соответствия их количества и номеров по каталогу количеству и номерам, указанным в проекте системы обогрева. Тип греющего кабеля обозначен на его внешней оболочке.

-
- ♦ Греющий кабель не должен подвергаться воздействию температур выше максимально допустимой температуры, указанной в технических характеристиках греющего кабеля, так как это может негативно сказаться на его рабочих характеристиках.
 - ♦ Следует проверить, соответствует ли номинальное напряжение питания греющего кабеля подводимому рабочему напряжению.
 - ♦ Нельзя включать смотанный в бухту или на катушку греющий кабель.
 - ♦ Необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений греющего кабеля и компонентов, полученных при транспортировке. Рекомендуется также проверить сопротивление изоляции кабеля (см. раздел 8) на каждой катушке.

Проверка трубопроводов, подлежащих обогреву

- ♦ Следует убедиться в том, что трубопровод прошел испытание давлением и лакокрасочное (или иное) покрытие трубопровода высохло.
- ♦ Необходимо пройти по трассе трубопровода и наметить трассу прокладки греющего кабеля по нему.
- ♦ Следует проверить соответствие трубопровода проектной документации. В случае несоответствия необходимо связаться с проектировщиком.
- ♦ Необходимо убедиться в том, что трубопровод не имеет шероховатых поверхностей, острых углов и заусенцев, которые могут повредить греющий кабель. При наличии таких неровностей их следует сравнять или закрыть с помощью стеклотканевой ленты или алюминиевой фольги.

3.3

Монтаж греющего кабеля

- ♦ Перед началом монтажа греющего кабеля следует убедиться, что краска и покрытие трубы сухие наощупь.
- ♦ При разматывании кабеля **следует избегать**:
 - ◇ острых кромок;
 - ◇ резких рывков и приложения чрезмерной силы;
 - ◇ образования петель и перекручивания кабеля;
 - ◇ хождения по кабелю и переезда его автотранспортом.

При разматывании кабеля **рекомендуется**:

- ♦ Использовать размоточную опору для барабана, обеспечивающую плавную размотку с небольшим натяжением.
- ♦ Свободно укладывать разматываемый кабель вдоль трубопровода, обращая внимание на то, чтобы при прохождении через препятствия, кабель всегда прилегал к трубопроводу и находился с правильной его стороны.


- ❖ Отмотать необходимую длину греющего кабеля и сделать пометку на нем (например, с помощью крепежной ленты), не отрезая его с катушки.
- ❖ Необходимо оставить дополнительную длину греющего кабеля для всех кабельных сальников, а также точек подключения питания, сращивания и разветвления (см. инструкции по монтажу компонентов системы обогрева).
- ❖ **Следует также предусмотреть дополнительную длину греющего кабеля для обогрева арматуры, опор или монтажа греющего кабеля навивкой, если это предусмотрено проектом, или обратиться к документации по проектированию систем обогрева Tyco Thermal Controls.**
- ❖ Если греющий кабель оставлен на некоторое время на месте монтажа, необходимо защитить его концы от проникновения влаги.

3.4

Рекомендации по креплению греющего кабеля


- ❖ Греющий кабель в соответствии с требованиями проекта, технической документацией Tyco Thermal Controls или результатами расчета в программе TraceCalc может быть смонтирован на трубе прямолинейно, спирально или в несколько параллельных ниток.
- ❖ Не следует применять металлические крепления, изоленту или ленту из ПВХ, так как они могут повредить греющий кабель.
- ❖ Саморегулируемые кабели допускают многократное наложение и пересечение греющего кабеля с самим собой.
- ❖ Самоограничивающиеся кабели могут накладываться или пересекаться сами с собой только однократно.

Только для кабелей типа VPL:

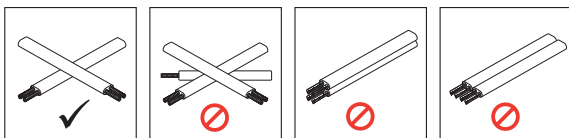

- ❖ Греющий кабель должен быть закреплен как минимум двумя витками подходящей самоклеющейся стеклотканевой ленты (см. рис. 1) или пластиковых крепежных хомутов с шагом 300 мм или чаще, если это необходимо.
- ❖ Максимально допустимая температура для пластиковых крепежных хомутов должна быть выше, чем максимальная рабочая температура системы обогрева.
- ❖ Не должен превышать минимальный радиус изгиба греющего кабеля (см. стр. 2).

Греющие кабели следует изгибать исключительно перпендикулярно плоскости их жил

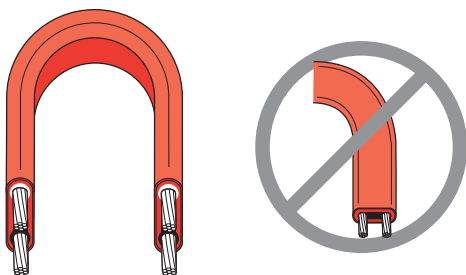


- ❖ Не следует изгибать греющий кабель в плоскости его жил, так как это может его повредить.

3.4.1

Монтаж греющего кабеля прямыми участками

- ❖ Греющий кабель следует крепить к трубе прямыми участками во всех случаях, когда проект не требует монтажа греющего кабеля навивкой (см. раздел 3.4.2).
- ❖ На горизонтальных трубах греющий кабель рекомендуется крепить к нижней части трубы, но не на самый низ (см. рис. 1).
- ❖ Для предотвращения перегрева следует убедиться, что самоограничивающийся греющий кабель размещен таким образом, что его активные зоны обогрева не соприкасаются с другими компонентами системы обогрева. Прочтите инструкции по монтажу компонентов и спланируйте расположение компонентов перед тем, как окончательно закрепить кабель на трубе.
- ❖ Необходимо также убедиться, что активные зоны обогрева расположены там, где требуется подвод тепла, то есть на трубе.
- ❖ После монтажа греющего кабеля монтируются теплоизоляция и защитный кожух в соответствии с проектом.


рис. 1

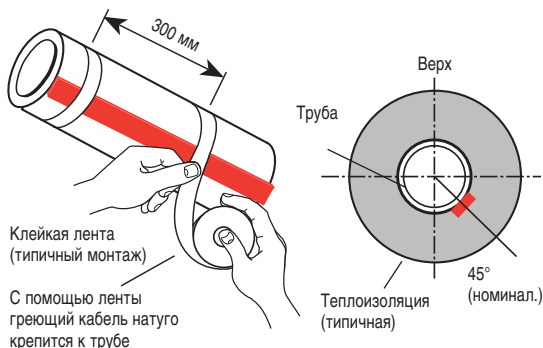

Крепежная лента Tyco Thermal Controls:

- GT66 Самоклеющаяся стеклотканевая лента общего назначения
- GT54 Самоклеющаяся стеклотканевая лента. Рекомендуется для использования при высоких температурах и крепления греющего кабеля к медно никелевым поверхностям и поверхностям из нержавеющей стали.

Рис. 2

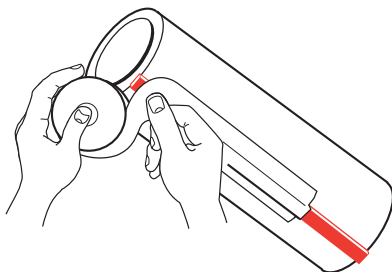

- ATE-180 Алюминиевая лента. Следует использовать только в том случае, если это предусмотрено проектом. Лента АТЕ-180 улучшает теплопередачу и увеличивает мощность обогрева греющего кабеля. Крепится к греющему кабелю, как это показано на рис. 2.

3.4.2. Монтаж греющего кабеля навивкой

- Различные методы монтажа греющего кабеля навивкой показаны на рис. 2а и 2б.
- Монтаж греющего кабеля навивкой следует использовать только в тех случаях, когда это предусмотрено проектом.

Для предотвращения перегрева, следует убедиться, что самоограничивающийся греющий кабель размещен таким образом, что его активные зоны обогрева не соприкасаются с другими компонентами системы обогрева. Прочтите инструкции по монтажу компонентов и спланируйте расположение компонентов перед тем, как окончательно закрепить кабель на трубе.


Необходимо также проверить, что активные зоны обогрева расположены там, где требуется подвод тепла, то есть на трубе.

Шаг навивки для труб различного диаметра (мм)

Диаметр трубы		Коэффициент навивки*				
(мм)	(дюйм)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
25	1	250	170	140	110	100
32	1 ^{1/4}	310	210	170	140	130
40	1 ^{1/2}	350	240	190	160	140
50	2	430	300	240	200	180
65	2 ^{1/2}	520	360	290	240	210
80	3	630	430	350	290	260
90	3 ^{1/2}	720	490	390	330	290
100	4	800	560	440	370	330
125	5	990	680	550	460	400
150	6	1180	810	650	550	480
200	8	1520	1050	840	710	620

Пример: Для трубы диаметром 80 мм (3") с коэффициентом навивки 1,3 (1,3 м греющего кабеля на 1 м трубы), шаг навивки составляет 350 мм.

Рис. 2а

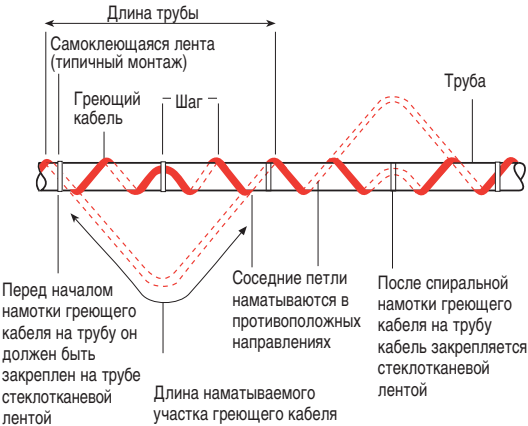


Длина греющего кабеля = Длина трубы x Коэффициент навивки

Коэффициент навивки указан в проектной документации

- Шаг 1 Закрепить кабель на трубопроводе с образованием свисающей петли как это показано на рисунке.
- Шаг 2 Взять петлю в ее центральной части и обмотать ею трубу.
- Шаг 3 Выровнять расстояние между ветками спирали передвижением витков по трубопроводу и закрепить греющий кабель на трубе. После монтажа греющего кабеля монтируются теплоизоляция и защитный кожух в соответствии с проектом.

Рис. 26

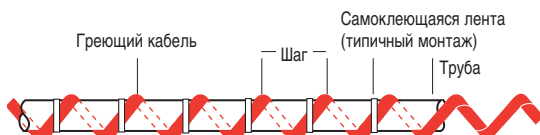

Коэффициент навивки указан в проектной документации.

Рекомендуется отметить на трубе шаг навивки или воспользоваться любой мерой длины для равномерной намотки кабеля.

Греющий кабель крепится к трубе по мере монтажа

После монтажа греющего кабеля монтируются теплоизоляция и защитный кожух в соответствии с проектом.

3.5 Нарезка греющего кабеля

- ❖ После того, как греющий кабель смонтирован по всей длине трубы, его можно отрезать с катушки.
- ❖ Перед тем, как отрезать кабель, убедитесь, что учтены все дополнительные припуски, указанные в разделах 3.3 и 3.6.
- ❖ Греющие кабели Raychem могут нарезаться на отрезки любой длины без ущерба их удельной мощности обогрева (мощности на единицу длины).

3.6 Монтаж греющего кабеля на арматуру

- ❖ Типичные способы монтажа греющего кабеля на трубную арматуру показаны в следующих подразделах.

Общие замечания по монтажу:


- ❖ Приведенные ниже способы монтажа кабеля на арматуру обеспечивают легкость в обслуживании, поэтому рекомендуется использовать именно их.
- ❖ Требования к обогреву трубной арматуры и трубных опор приведены в проектной документации, документации к продуктам Tyco Thermal Controls и программе TraceCalc.

- Для правильной нарезки и зачистки греющих кабелей необходимо следовать рекомендациям, приведенным в инструкциях по монтажу компонентов систем обогрева.

3.6.1

Задвижка

Рис. 3

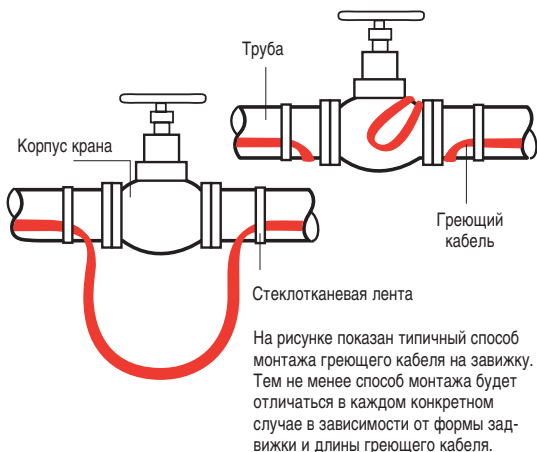


- Необходимая дополнительная длина греющего кабеля указана в проектной документации.
- Греющий кабель крепится с помощью самоклеющейся стеклотканевой ленты.
- После монтажа греющего кабеля монтируются теплоизоляция и защитный кожух (включая шток задвижки) в соответствии с проектом.

3.6.2

Колено

Рис. 4

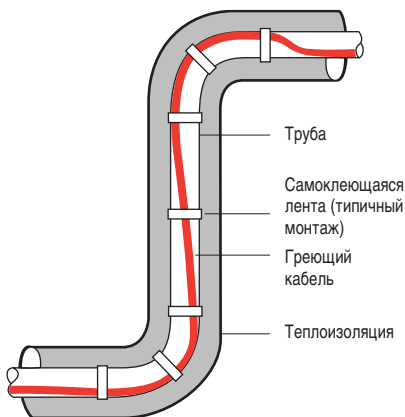


- ♦ Греющий кабель монтируется по внешнему (длинному) радиусу колена.
- ♦ Греющий кабель крепится с помощью самоклеющейся стеклотканевой ленты.
- ♦ После монтажа греющего кабеля монтируются теплоизоляция и защитный кожух в соответствии с проектом.

3.6.3

Фланец

Рис. 5

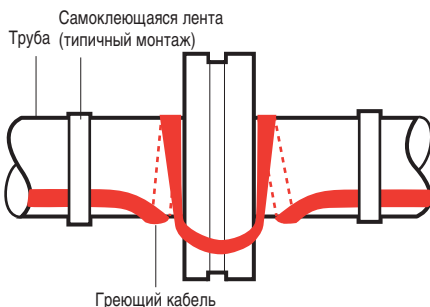


- ♦ Необходимая дополнительная длина греющего кабеля — 2-3 диаметра трубы (типичная).
- ♦ Греющий кабель крепится с помощью самоклеющейся стеклотканевой ленты.
- ♦ После монтажа греющего кабеля монтируются теплоизоляция и защитный кожух в соответствии с проектом.

3.6.4

Подвесной кронштейн

Рис. 6

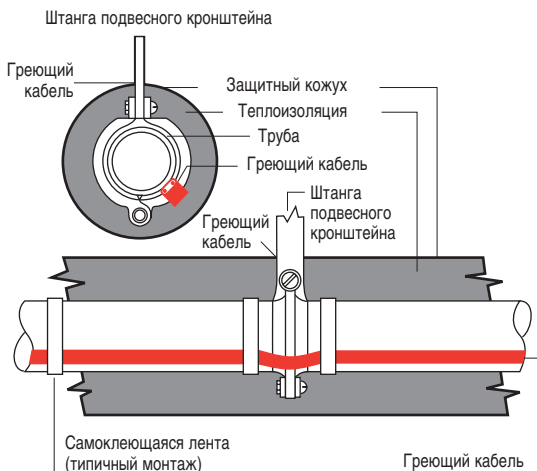


- ❖ Греющий кабель не должен проходить под кронштейном — его следует прокладывать поверх кронштейна.
- ❖ Для обогрева штанги подвесного кронштейна не требуется дополнительной длины греющего кабеля, если это специально не предусмотрено проектом (в этом случае оставьте дополнительную петлю греющего кабеля указанной в проекте длины).
- ❖ Греющий кабель крепится с помощью самоклеющейся стеклотканевой ленты.
- ❖ После монтажа греющего кабеля монтируются теплоизоляция и защитный кожух в соответствии с техническими условиями.

3.6.5


Опорная колодка трубопровода

Рис.7

Вид сбоку

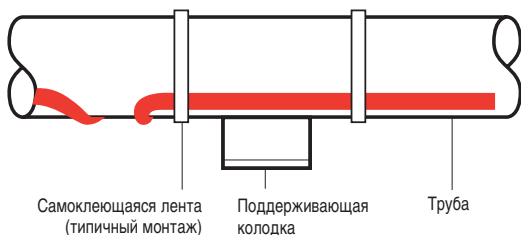

Вид снизу

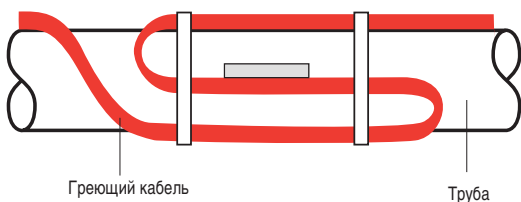

- ❖ Необходимая дополнительная длина греющего кабеля указана в проектной документации.
- ❖ Греющий кабель крепится с помощью самоклеющейся стеклотканевой ленты.
- ❖ После монтажа греющего кабеля монтируются теплоизоляция и защитный кожух в соответствии с проектом.

Общие замечания:

Для выбора необходимых комплектующих обратитесь к документации Tyco Thermal Controls или Руководству по выбору комплектующих.

Для систем электрообогрева Raychem необходимо применять только оригинальные комплектующие. При применении других комплектов, суррогатов компонентов теряет силу разрешение надзорных органов на использование во взрывоопасных зонах и снимается гарантия на продукт.

Необходимо точно следовать инструкциям по монтажу, прилагаемым к комплектующим, особенно в части подготовки жил греющего кабеля к подсоединению. Перед сборкой комплектующих еще раз убедитесь, что выбранные комплектующие подходят для данного греющего кабеля и места установки (т.е. указанные в инструкции область применения и места установки соответствуют действительным).


- ❖ Саморегулируемые и самоограничивающиеся кабели являются греющими кабелями параллельного типа. Не соединяйте проводники греющего кабеля вместе, так как это вызовет короткое замыкание.

4.1

Необходимые компоненты


- ❖ Для монтажа всех компонентов системы обогрева обратитесь к соответствующим инструкциям по монтажу.
- ❖ Для каждой нитки греющего кабеля требуются:
- ❖ Набор для подвода питания и набор для прохода через теплоизоляцию.
- ❖ Концевая заделка.
- ❖ Также могут быть необходимы:
- ❖ Набор для сращивания.
- ❖ Набор для разветвления/сращивания: соединительная коробка, три набора для подвода питания и три набора для прохода через теплоизоляцию.
- ❖ Комплектующие (крепежные хомуты, крепежная лента, опорные кронштейны, метки и т.д.).

Рис. 8а:

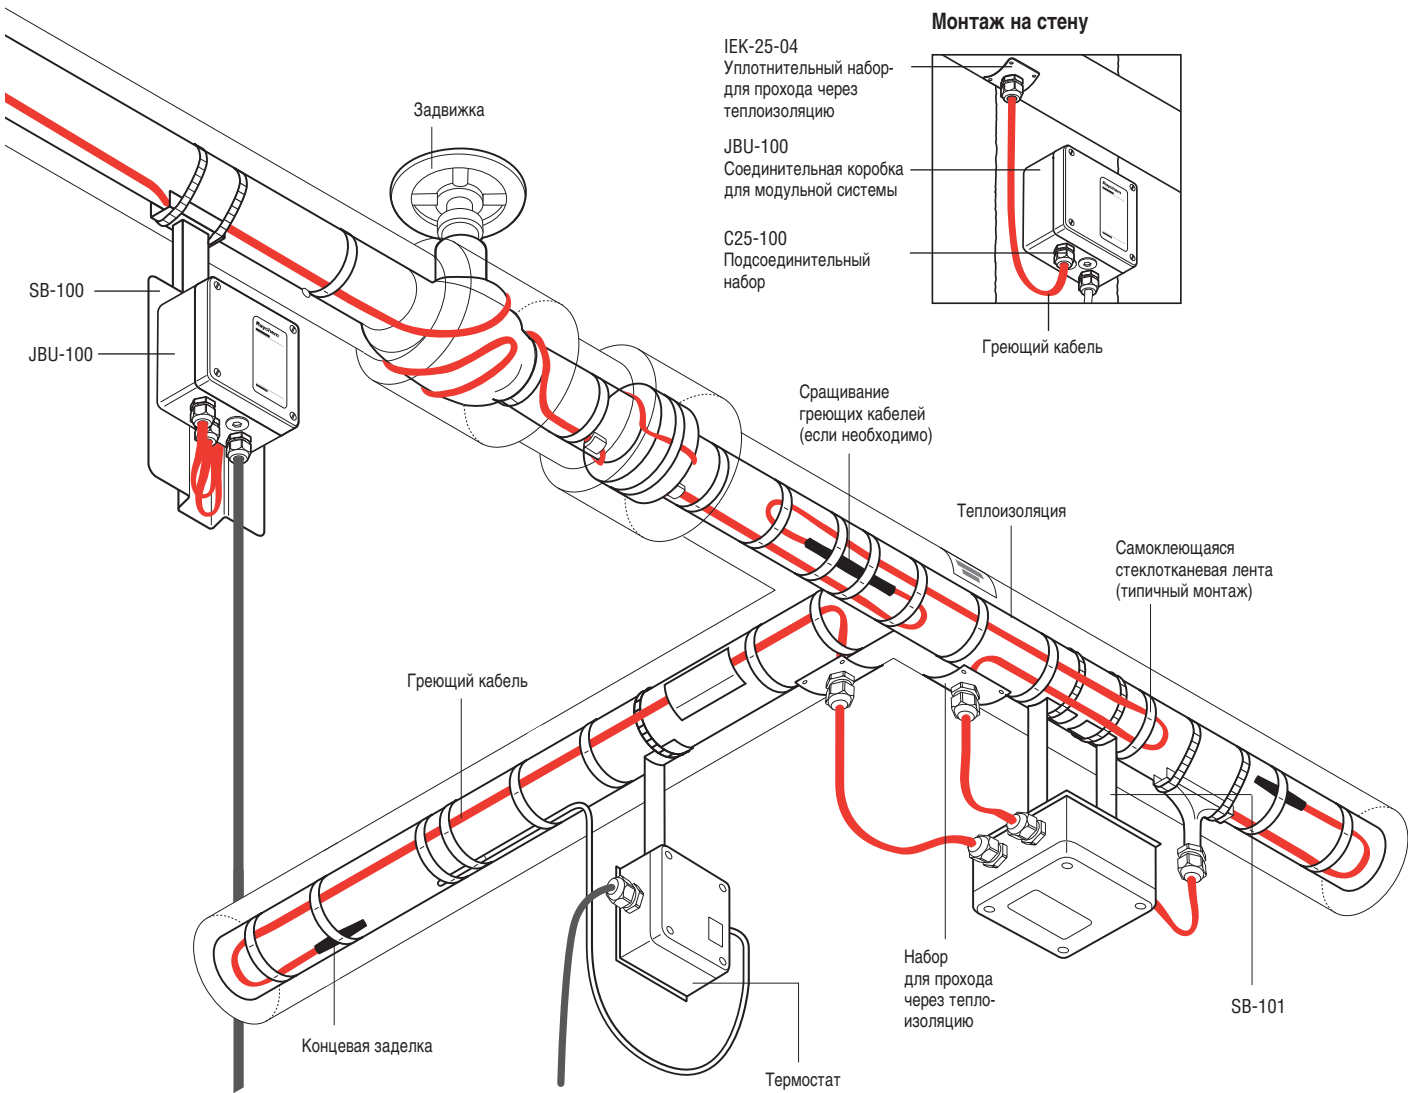


JBM-100

Интегрированный узел подключения питания с соединительной коробкой

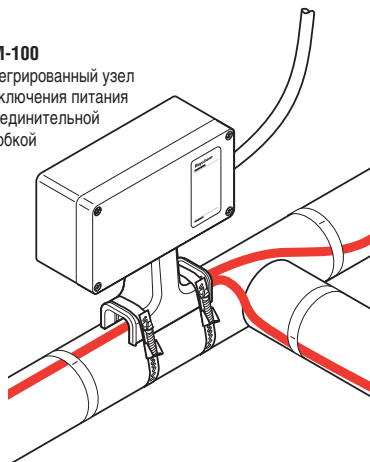

T-100

Набор для сращивания и разветвления

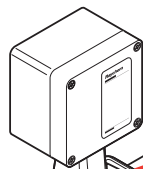


JBS-100

Интегрированный узел подключения питания с соединительной коробкой (показан с индикационной лампой)




C-150

Компактный набор подключения питания

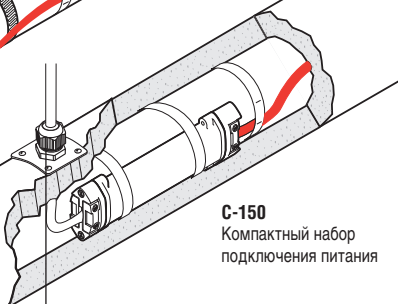

IEK-25-04

Уплотнительный набор для прохода через теплоизоляцию

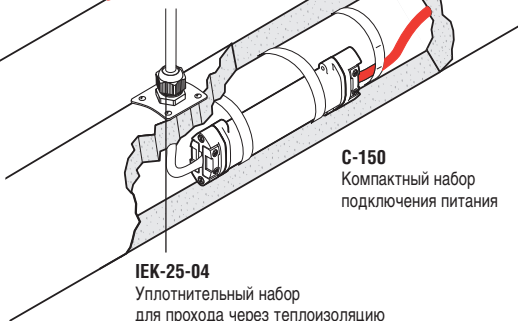

E-100-L

Концевая заделка с индикационной лампой



E-100

Концевая заделка




S-150

Компактная муфта для сращивания



E-150

Компактная концевая заделка

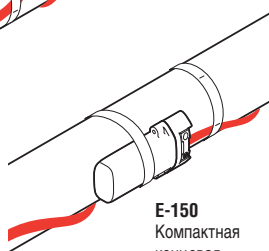

- ♦ На горизонтальных трубах следует по мере возможности располагать соединительные коробки под трубой.
- ♦ Соединительные коробки должны быть расположены в легкодоступных местах, но при этом не должны располагаться в местах, где существует опасность их механического повреждения.
- ♦ Соединительные коробки следует располагать таким образом, чтобы силовые и греющие кабели не выходили из коробки вверх.
- ♦ Крышки коробок, к которым не требуется частый доступ, должны быть закреплены.
- ♦ Необходимо убедиться, что заглушки на соединительных коробках подходят для зоны, в которой они используются, и крепко установлены на свои места.
- ♦ Греющий кабель от соединительной коробки до места ввода под теплоизоляцию должен быть проложен таким образом, чтобы избежать возможного механического повреждения.
- ♦ **Не следует** натягивать греющий кабель в местах его входа / выхода из соединительных коробок и теплоизоляции.
- ♦ Необходимо проверить, что греющий кабель закреплен поверх крепежных хомутов, таких как используемые для крепления опорных кронштейнов соединительных коробок.
- ♦ Все компоненты системы обогрева, монтируемые под теплоизоляцией (например, термоусаживаемая концевая заделка), должны быть закреплены на трубе с помощью самоклеющейся стеклотканевой ленты.

5

Термостаты

- ♦ В случаях, когда необходима точная регулировка температуры, может быть необходимо, чтобы управление греющими кабелями осуществлялось термостатом. Если основным параметром является максимальная температура, свяжитесь с местным представительством Tyco Thermal Controls для получения консультации по проектированию системы.
- ♦ Необходимо точно следовать инструкциям по монтажу, поставляемым с термостатом. Используйте соответствующую схему подключения для системы обогрева и выбранного метода регулирования.

6.1

Предмонтажная проверка

- ✦ Проверьте, правильно ли смонтированы греющий кабель и компоненты системы обогрева и убедитесь, что на них нет видимых повреждений (при наличии повреждений см. раздел 10).
 - ✦ Перед монтажом теплоизоляции на трубопровод рекомендуется проверить сопротивление изоляции греющего кабеля (см. раздел 8).
-

6.2

Монтаж теплоизоляции

- ✦ Для поддержания заданной технологической температуры необходимо, чтобы теплоизоляция была правильно смонтирована и оставалась сухой.
- ✦ Теплоизоляция и защитный кожух монтируются после монтажа греющего кабеля в соответствии с техническими условиями.
- ✦ Рекомендуется проверить соответствие типа и толщины теплоизоляции указанным в проектной документации.
- ✦ Для минимизации возможного повреждения греющего кабеля теплоизоляцию следует монтировать сразу после завершения монтажа греющего кабеля.
- ✦ Необходимо убедиться, что теплоизолирована вся система трубопроводов, включая арматуру, места прохода через стены и т.п.
- ✦ Следует проверить, не получил ли греющий кабель повреждений в ходе монтажа теплоизоляции или внешнего кожуха, например при сверлении, завинчивании винтов-саморезов или от острых кромок внешнего кожуха.
- ✦ Необходимо убедиться, что все наборы для прохода греющего кабеля через теплоизоляцию правильно смонтированы и герметизированы.
- ✦ Следует проверить, герметизированы ли выводы всех штоков задвижек, опорных кронштейнов, капилляров термостатов и т.д.

- Для самоограничивающихся греющих кабелей необходимо прикрепить бирку «LAB-I-35» как это показано на рис. 9а и 9б.

Рис. 9а


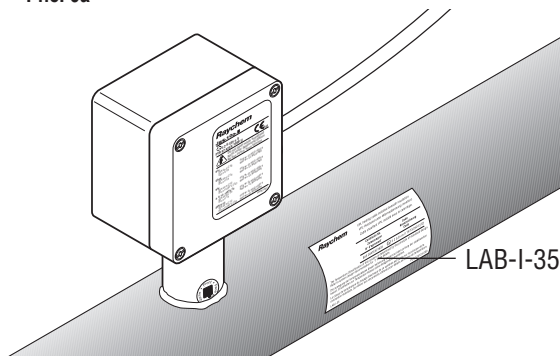


Рис. 9б

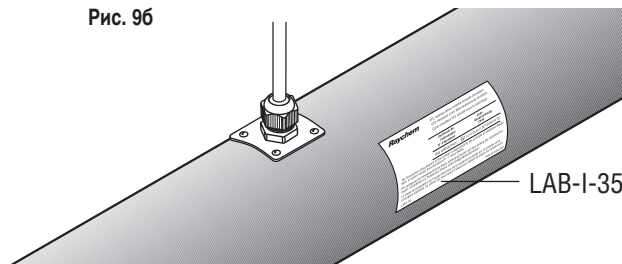

- Следует прикрепить предупредительные надписи «Осторожно – электрообогрев поверхности» вдоль обогреваемой трубы (рекомендуемый интервал – 3 м) поочередно с обеих сторон.
- На внешней поверхности теплоизоляции необходимо отметить местоположение компонентов системы обогрева, расположенных под теплоизоляцией.

7.1

Электрозащита

- ♦ Автоматы и предохранители следует подбирать в соответствии с проектной документацией или документацией Tyco Thermal Controls. При использовании устройств электрозащиты, отличных от указанных в проекте, необходимо связаться с представительством Tyco Thermal Controls для получения информации о допустимых характеристиках устройств электрозащиты.
-

7.2

Защита от остаточных токов (утечки тока на землю)

- ♦ Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. При частых ложных срабатываниях УЗО можно применять УЗО на 300 мА.
- ♦ Для греющих кабелей, устанавливаемых во взрывоопасных зонах, использование УЗО обычно является обязательным условием для их сертификации.

Испытания греющего кабеля

8.1

Рекомендации

- ♦ Tyco Thermal Controls рекомендует выполнять проверку сопротивления изоляции:
 - ♦ перед монтажом греющего кабеля;
 - ♦ перед монтажом теплоизоляции;
 - ♦ перед первым пуском системы;
 - ♦ как часть периодического технического осмотра (см. раздел 9.2).
-

8.2


Испытание

- ♦ После завершения монтажа греющего кабеля необходимо измерить сопротивление изоляции греющего кабеля между проводниками и оплеткой (см. рис. 10) с помощью мегомметра на 2 500 В пост. тока.

Рис. 10

- Минимальные показания должны быть не менее 10 МОм вне зависимости от длины греющего кабеля. Показания мегомметра для каждой из цепей обогрева должны быть занесены в монтажную ведомость (см. стр. 26).

Замер сопротивления изоляции греющего кабеля между проводниками и оплеткой

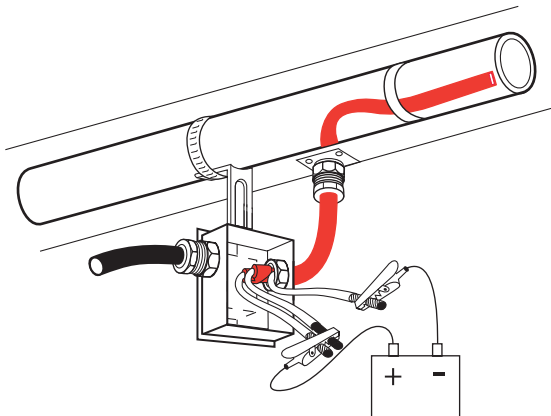

9.1 Эксплуатация греющего кабеля

- ❖ **Греющий кабель не должен подвергаться воздействию температур выше максимально допустимой температуры, указанной в технических характеристиках греющего кабеля, так как это может негативно сказаться на его рабочих характеристиках.**
 - ❖ Для поддержания правильной температуры необходимо, чтобы теплоизоляция трубы была завершена и оставалась сухой.
-

9.2 Технический осмотр и обслуживание

- ❖ *Визуальный осмотр:* греющий кабель и теплоизоляция трубы должны регулярно проверяться на предмет отсутствия физических повреждений.
 - ❖ *Проверка сопротивления изоляции:* необходимо регулярно проверять сопротивление изоляции системы. При измерении сопротивления изоляции с главного электrorаспределительного щитка рекомендуется проводить замер между L/N (вместе) и PE. Системы защиты от замерзания необходимо проверять ежегодно перед наступлением зимы (см. раздел 8). Системы поддержания технологической температуры должны проверяться не реже 2 раз в год. Также необходимо регулярно выполнять проверку систем электрозащиты и управления обогревом.
 - ❖ При проведении технического обслуживания и осмотра необходимо заполнять для каждой из цепей обогрева Ведомость технического осмотра, приведенную на стр. 26.
-

9.3 Ремонт и техническое обслуживание трубопроводов

- ❖ Перед началом работ необходимо изолировать цепь обогрева.
- ❖ Греющий кабель следует защитить от механических или термических повреждений при ремонте трубопровода.
- ❖ По окончании ремонта необходимо проверить монтаж греющего кабеля, восстановить теплоизоляцию (см. рекомендации в разделе 6) и проверить работоспособность систем электрозащиты.

10 Повреждение греющего кабеля

- ❖ **Не пытайтесь чинить поврежденный греющий кабель.** Удалите весь поврежденный участок и замените его новым, используя подходящий набор для сращивания греющих кабелей Raychem.
- ❖ **Все операции по замене поврежденного участка необходимо производить за один раз.** Повреждение, способное привести к проникновению влаги в систему обогрева или ее загрязнению, может привести к замыканию, искрению и возгоранию.
- ❖ Греющий кабель, подвергавшийся воздействию пламени, может воспламениться при включении питания. Поэтому весь участок, подвергавшийся воздействию пламени, следует заменить и до замены не включать систему обогрева.

11 Рекомендации по поиску и устранению неисправностей

Рекомендации по поиску и устранению неисправностей приведены на стр. 30-33. Если после принятия рекомендованных мер проблема не устранена, немедленно свяжитесь с местным представительством Tyco Thermal Controls.

МОНТАЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

HOMEP CENTER

25

МОНТАЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЛЯ:							
Номер УЗО							
Чертеж							
Показания мегомметра до монтажа теплоизоляции (в обход термостата, если таковое возможно)	Значение						
	Инициалы						
	Дата						
	Значение						
	Инициалы						
	Дата						
Показания мегомметра после монтажа теплоизоляции (в обход термостата, если таковое возможно)							
Сетевое напряжение Панель							
Подсоединительные клеммы							
Монтаж теплоизоляции завершен, герметизация выполнена	Инициалы						
	Дата						
Местоположение компонентов системы обогрева, расположенных под тепло-изоляцией, отмечено на кожеухе	Инициалы						
	Дата						

ЗАМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ:

26

ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

HOMEP CENTER

27

ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ:						____	МЕСЯЦ	____	Год
Признаки перегрева, влаги, коррозии и т.п. отсутствуют	Инициалы Дата								
	Подключения и изоляция Греющий кабель и сальники затянуты. Клеммы хорошо затянуты Заземление хорошо затянуто Теплоизоляция в хорошем состоянии	Инициалы Дата							
Уставки термостатов корректны и капиллярные трубки термостатов защищены	Инициалы Дата								
	Показания мегомметра (в обход термостата, если таковое возможно)	Значение Инициалы Дата							
Сетевое напряжение	Панель								
	Подсоединительные клеммы								
Все коробки и термостаты были плотно закрыты	Инициалы Дата								
Местоположение компонентов системы обогрева, расположенных под тепло- изоляцией, отмечено на кожухе	Инициалы Дата								

ЗАМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ:

Рекомендации по поиску и устранению неисправностей

А Проблема: Срабатывает автомат электрозащиты / сгорает предохранитель.

Возможные причины	Меры по устранению
1 Короткое замыкание на землю в: а поврежденном греющем кабеле б месте срачивания / разветвления в концевой заделке г точке подвода питания	1 Найти и устранить замыкание (см. примечание 1)
2 Длина кабеля больше максимально допустимой	2 Уменьшить длину кабеля или перепроектировать в соответствии с таблицей допустимых уставок автоматических выключателей по типам греющих кабелей (если требуется большая
3 Температура пуска ниже предусмотренной проектом	3 а Перепроектировать систему для более низкой температуры пуска б Подогреть трубу с помощью какого либо внешнего источника тепла, не допуская превышения температуры над максимально допустимой температурой, указанной в технических характеристиках греющего кабеля в Разбить греющую цепь на части и каждую часть запитать отдельно
4 Дефект автомата электрозащиты	4 Заменить автомат

Б Проблема: Срабатывание УЗО

Возможные причины	Меры по устранению
1 Короткое замыкание на землю в: а поврежденном греющем кабеле б месте срачивания/разветвления в концевой заделке д точке подвода питания	1 Найти и устранить замыкание (см. примечание 1)
2 Проникновение влаги в: а соединительные коробки б места срачивания/разветвления в концевую заделку	2 Высушить влагу и немедленно герметизировать компонент Провести испытание сопротивления изоляции (должно быть не менее 10 МОм)
3 Большой ток утечки на землю из-за слишком большой длины греющего и силового кабелей	3 Перепроектировать систему
4 Скачки напряжения в сети питания	4 Перепроектировать систему распределения питания, руководство можно заказать в Tyco Thermal Controls
5 Дефект УЗО	5 Заменить УЗО

С Проблема: Обогрев не работает	
Возможные причины	Меры по устранению
1 Прекращение питания греющего кабеля: а срабатывание автомата электрозащиты или УЗО б ослабление контактов клемм в соединительной коробке в обрыв силового кабеля (например, повреждение греющего кабеля)	1 Восстановить подачу питания: а см. пункты А и В на стр. 31 б затянуть клеммы <i>Замечание:</i> если в результате плохого контакта клеммы или контакты сильно нагревались, их необходимо заменить в найти обрыв и восстановить кабель
2 Реле управляющего термостата подключено в нормально открытую позицию	2 Перекоммутировать в нормально закрытую позицию
3 Высокое сопротивление: а на клеммах соединительной коробки б в местах сращивания/разветвления	3 Найти и устранить проблему: а затянуть клеммы б произвести ремонт <i>Замечание:</i> если в результате плохого контакта клеммы или контакты сильно нагревались, их необходимо заменить

D Проблема: Низкая температура трубы	
Возможные причины	Меры по устранению
1 Влажная теплоизоляция	1 Удалить влажную теплоизоляцию и заменить ее сухой и убедиться в ее защищенности от атмосферных воздействий.
2 Ошибка при проектировании	2 а Проверить расчетные условия б Изменить проект, чтобы он удовлетворял требованиям Tyco Thermal Controls
3 Неправильная уставка регулятора температуры (например, термостата)	3 Выставить правильную уставку температуры
4 Греющий кабель подвергался воздействию температур, превышающих максимально допустимую для него температуру	4 Заменить греющий кабель

Примечания:

- Поиск места короткого замыкания:
1 Произведите осмотр точек подвода питания, сращивания и концевые заделки на предмет правильности их монтажа
2 Проверьте, нет ли следов повреждения кабеля:
а) на задвижках, насосах, фланцах и трубных опорах.
б) на участках, где проводились ремонтные работы или обслуживание.
3 Проверьте, нет ли следов повреждения защитного кожуха или теплоизоляции на обогреваемом трубопроводе
- 4** Если в результате выполнения пунктов 1, 2 и 3 место короткого замыкания не было обнаружено:
а) свяжитесь с местным представителем Tyco Thermal Controls
б) если условия позволяют это (например, греющий кабель расположен в невзрывоопасной зоне), изолируйте один участок греющего кабеля от другого, разрезая греющий кабель и проводя испытания каждой из частей (например, испытание изоляции) обеих частей, пока таким образом не будет обнаружен поврежденный участок.

Предоставленная выше информация, включая иллюстрации, полагается верной. Тем не менее, пользователи должны самостоятельно оценивать пригодность каждого изделия к их условиям эксплуатации. Tyco Thermal Controls не дает никаких гарантий относительно точности и полноты предоставленной информации и снимает с себя ответственность в связи с ее использованием. Обязательства Tyco Thermal Controls полностью оговорены и ограничены положениями "Стандартных условий Tyco Thermal Controls на продажу" для данного вида изделий. Tyco Thermal Controls или дистрибьюторы продукции компании ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за случайный, косвенный или вытекающий следствием ущерб, возникший в результате продажи, перепродажи, использования или неправильного использования изделия. Спецификации Tyco Thermal Controls могут изменяться без предупреждения. Кроме этого, Tyco Thermal Controls оставляет за собой право вносить изменения в технологический производственный процесс без уведомления Покупателя, если эти изменения нарушают соответствия этого изделия его спецификации.

België / Belgique

Tyco Thermal Controls
Staatsbaan 4A
3210 Lubbeek
Tel. (016) 213 511
Fax (016) 213 610

Česká Republika

Raychem HTS s.r.o.
Novodvorská 82
14200 Praha 4
Phone 241 009 215
Fax 241 009 219

Danmark

Tyco Thermal Controls Nordic AB
Stationsvägen 4
S-430 63 Hindås
Tel. 70 11 04 00
Fax 70 11 04 01

Deutschland

Tyco Thermal Controls GmbH
Kölner Straße 46
57555 Mundersbach
Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204

España

Tracelec
C/Josep V. Foix, 10
Apdo. 1326-43080
43007 Tarragona
Tel. (34) 977 290 039
Fax (34) 977 290 032

France

Tyco Thermal Controls SA
B.P. 738
95004 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003

Hrvatska

ELGRI d.o.o.
S. Mihalica 2
10000 Zagreb
Tel. (1) 6050188
Fax (1) 6050187

Italia

Tyco Electronics Raychem SPA
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo E5
20090 Assago, Milano
Tel. (02) 57 57 61
Fax (02) 57 57 62 01

www.tycothermal.com

tyco

Flow Control

Tyco Thermal Controls

We manage the heat you need

Magyarország

Raychem Ges.m.b.H.
Magyarországi Közvetlen Képviselő
Grassalkovich ut. 255.
1239 Budapest
Tel. (1) 289 20 40
Fax (1) 289 20 45

Nederland

Tyco Thermal Controls b.v.
Van Heuven Goedhartlaan 121
1181 KK Amstelveen
Tel. 0800 0224978
Fax 0800 0224993

Norge

Tyco Thermal Controls Norway AS
Malerhaugveien 25
Postboks 6076 - Etterstad
0602 Oslo
Tel. +47 66 81 79 90
Fax +47 66 80 83 92

Österreich

Tyco Thermal Controls N.V. Lubbeek
Office Wien
Brown-Boveri Strasse 6/14
2351 Wiener Neudorf
Tel. (0 22 36) 86 00 77
Fax (0 22 36) 86 00 77-5

Polska

Raychem Polska Sp. z o.o.
Tyco Thermal Controls
ul. Farbiarska 69 C
02-862 Warszawa
Tel. (022) 54 52 950
Fax (022) 54 52 951

Schweiz / Suisse

Tyco Thermal Controls N.V.
Office Baar
Haldenstrasse 5
Postfach 2724
6342 Baar
Tel. (041) 766 30 80
Fax (041) 766 30 81

Suomi

Tyco Thermal Controls Nordic AB
Stationsvägen 4
S-430 63 Hindås
Puh. 0800 116799
Telekopio 0800 118674

Sverige

Tyco Thermal Controls Nordic AB
Stationsvägen 4
S-430 63 Hindås
Tel. 0301-228 00
Fax 0301-212 10

United Kingdom

Tyco Thermal Controls (UK) Ltd
3 Rutherford Road,
Stephenson Industrial Estate
Washington, Tyne & Wear
NE37 3HX, United Kingdom
Phone 0800 969013
Fax: 0800 968624

РОССИЯ и другие страны СНГ РАЙХЕМ

125315, г. Москва
Ленинградский проспект, дом 72,
офис 807
Тел.: (095) 7211888
Факс: (095) 7211891